

VERSCHLUSS

Der Griff ist durch den Fensterwächter® gesichert. Das Fenster kann jedoch im Notfall, wie gewohnt, mit einer einzigen Öffnungsbewegung durch Drehen des Griffes geöffnet werden.



ÖFFNUNG

Durch Schwenken des Fenstergriffes wird der Fensterwächter® aktiviert. Es ertönt ein Alarm, der nur mit dem Geräteschlüssel zurückgesetzt werden kann.




DAUEROFFEN

Der Fensterwächter® kann mit dem Geräteschlüssel, um 180 Grad gedreht, auf Daueroffen gestellt werden. So kann das Fenster – zum Beispiel zum Lüften – alarmfrei geöffnet werden.




I. Montageschema des Fensterwächters®

Den Fensterwächter senkrecht unter die Fensterrolive halten, so dass das Gerät mittig darunter sitzt. Den Fensterwächter® in dieser Position anzeichnen.

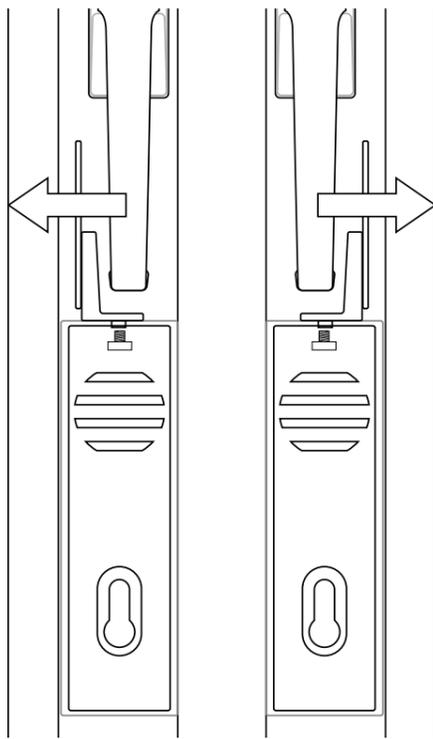

II. Vorbereiten des Fensterwächters®

Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Deckel abnehmen. Anschließend klemmen Sie die Batterie ab, nehmen sie heraus und legen sie beiseite. Entscheiden Sie, ob Sie einen linken oder rechten Anschlag benötigen. Befestigen Sie nun den Anschlagwinkel entsprechend am Deckel. Stecken Sie hierzu die beiden Führungsnoppen in die Löcher am Deckel und verschrauben Sie beides mit der mitgelieferten Schraube (M4).

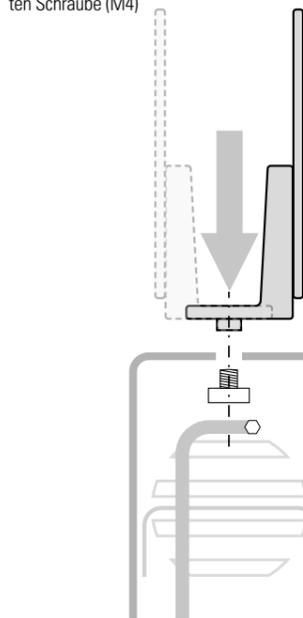

III. Montieren des Fensterwächters®

1. Zeichnen Sie die Positionierung des Fensterwächters® unter der Fensterrolive an.




1a. **Wenn Sie die Klebeplatte verwenden:** Reinigen Sie den Rahmen gründlich indem Sie Fett und Staub entfernen, ziehen die Schutzfolie von der Klebefläche und befestigen Sie die Platte nach Ihren Markierungen auf dem Rahmen. Drücken Sie die Klebeplatte für ca. 10 – 15 Sekunden fest an.



Achtung: Zur Bedienung des Gerätes ist der Geräteschlüssel unerlässlich. Bitte bewahren Sie diesen sorgfältig auf. **Ohne Schlüssel ist keine Bedienung möglich.**

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der mechanische Auslöseweg des Fenstergriffes bis zu ihrem Endanschlag gewährleistet ist. Der Fensterwächter® und seine Montagehilfen müssen nach Auslösung den Betätigungsweg des Fenstergriffes komplett freigeben.

2. Verschieben Sie die Grund- und die Drehplatte im 90°-Winkel gegeneinander, bis am Rand die oberen und unteren Montagelöcher sichtbar werden oder der Rastbolzen am Auslösemechanismus einrastet. Bohren Sie gegebenenfalls vor und verschrauben Sie den Fensterwächter® gemäß Ihrer Markierungen. Setzen Sie anschließend die Batterie in das Batteriefach ein und verbinden sie wieder mit der Klemme. **Achtung: Mit Anschließen der Batterie löst der Sabotagekontakt einen Alarm aus.** Zum Schluß setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf und verschrauben ihn, beginnend mit der Schraube unten links. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

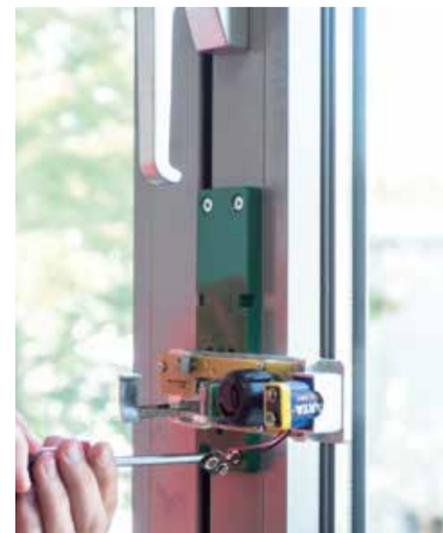

NEU



~~NEU~~ FENSTERWÄCHTER®PLUS
Lieferumfang

Art.-Nr.: 40283

- Batterieüberwachung
- Deckelabhebekontakt als Sabotageschutz
- Externer Sabotage-Meldekontakt
- Fremdeinspeisungsklemme
- Piktogramme
- Profilhalbzylinder
- In jeder RAL-Farbe erhältlich

FENSTERWÄCHTER®PRAXIS

Art.-Nr.: 40282

Lieferumfang

- Batterieüberwachung
- Deckelabhebekontakt als Sabotageschutz
- Externer Sabotage-Meldekontakt
- Piktogramme
- Profilhalbzylinder
- In jeder RAL-Farbe erhältlich

FENSTERWÄCHTER®PUR

Art.-Nr.: 40281

Lieferumfang

- Piktogramme
- Profilhalbzylinder
- In jeder RAL-Farbe erhältlich

Das Prinzip

Der Fensterwächter® sichert das Fluchtfenster oder die Terrassentür und ermöglicht deren Benutzung in einem einzigen Öffnungsvorgang. In Verschlussstellung sichert der Fensterwächter® die Fensterrolive. Durch Drehen des Griffes wird der Fensterwächter® zeitgleich zur Seite gedreht und gibt dem Fenstergriff den Weg frei, das Fenster kann geöffnet werden. Gleichzeitig ertönt ein Alarmsignal (ca. 95 dB/M). Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von einer berechtigten Person abschalten und der Fensterwächter® in seine Ausgangsposition zurückstellen. Zum Lüften ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich.

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe. **Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.**

Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R & TTE-Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung können Sie bei Ihrem Lieferanten anfordern.

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Für Druck- und Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Preisänderungen, Preisrückführungen, technische Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor.

