

Montageanleitung

- Bodenplatte auf Fundament befestigen. Bild 1
- Poller auf Bodenplatte setzen. Bild 2
- Mit Dreikantschlüssel Gewindestange in die Mutter der Bodenplatte drehen. Bild 3



Bild 1

Poller Ø 306x600

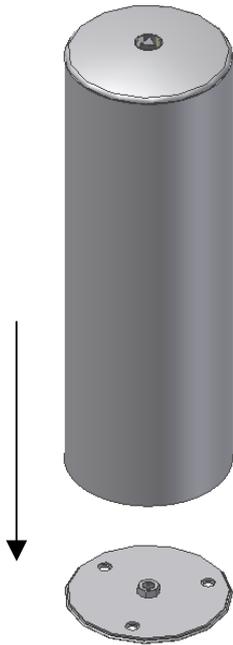


Bild 2


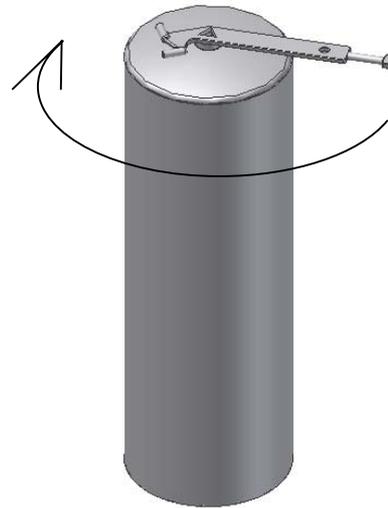


Bild 3



zum Einbetonieren für
Ø 306 mm

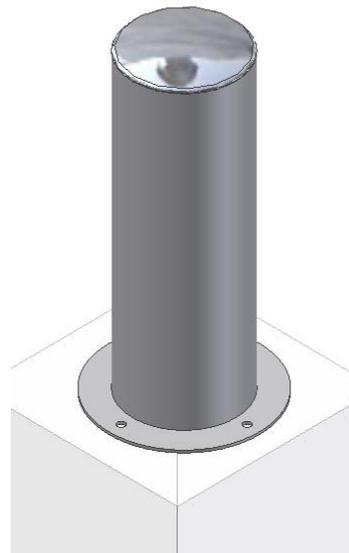

zum Aufschrauben
für Ø 306 mm